



INSTRUKCJA MONTAŻU PARAWANÓW

1. W otwory łączników (końcówek) rurki poziomej wsunąć rurki pionowe 2 szt. – ustalając przez dokręcenie wkrętakiem gwiazdkowym rurkę poziomą w odległości ok. 28 cm. od podstawy (podłogi).
2. Na końcu rurek pionowych nałożyć otworami łączników drugą rurkę poziomą i ustalić przez dokręcenie wkrętakiem gwiazdkowym.
3. Przymocować do rurek poziomych materiały na przylepce.
4. W przypadku parawanów wieloskrzydłowych połączyć „na wcisk” za pomocą czarnych elementów mocujących gotowe, pojedyncze skrzydła parawanu.

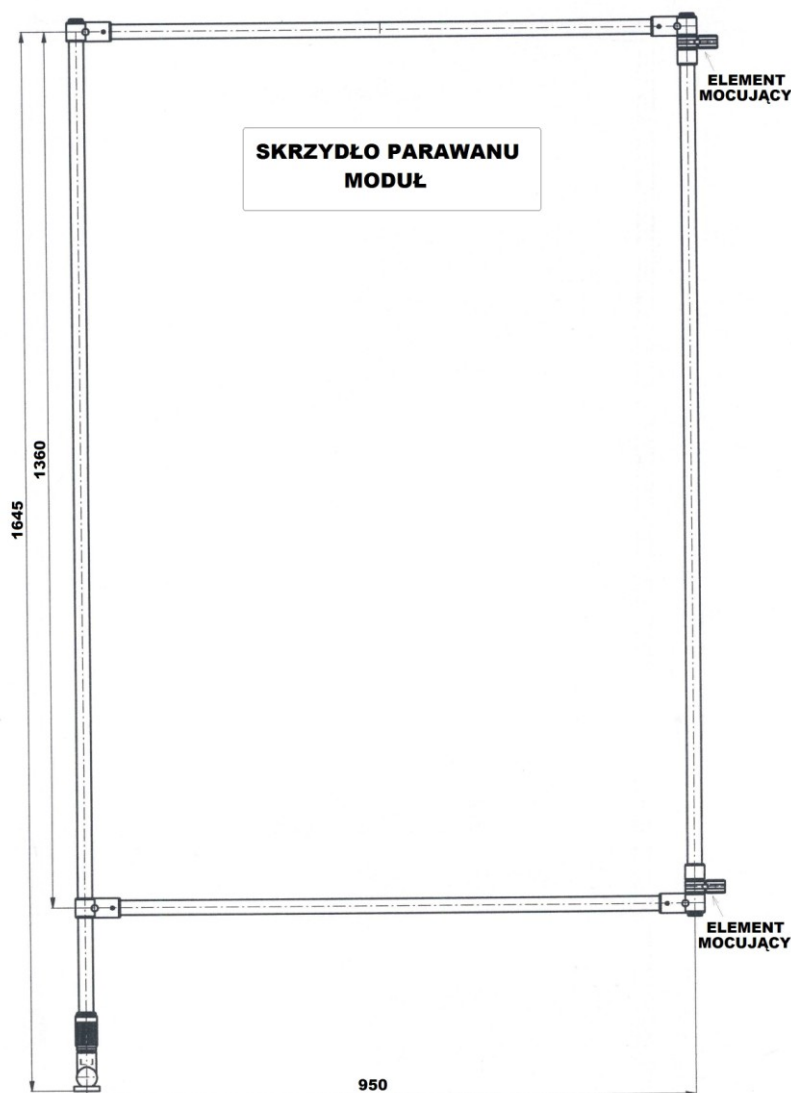

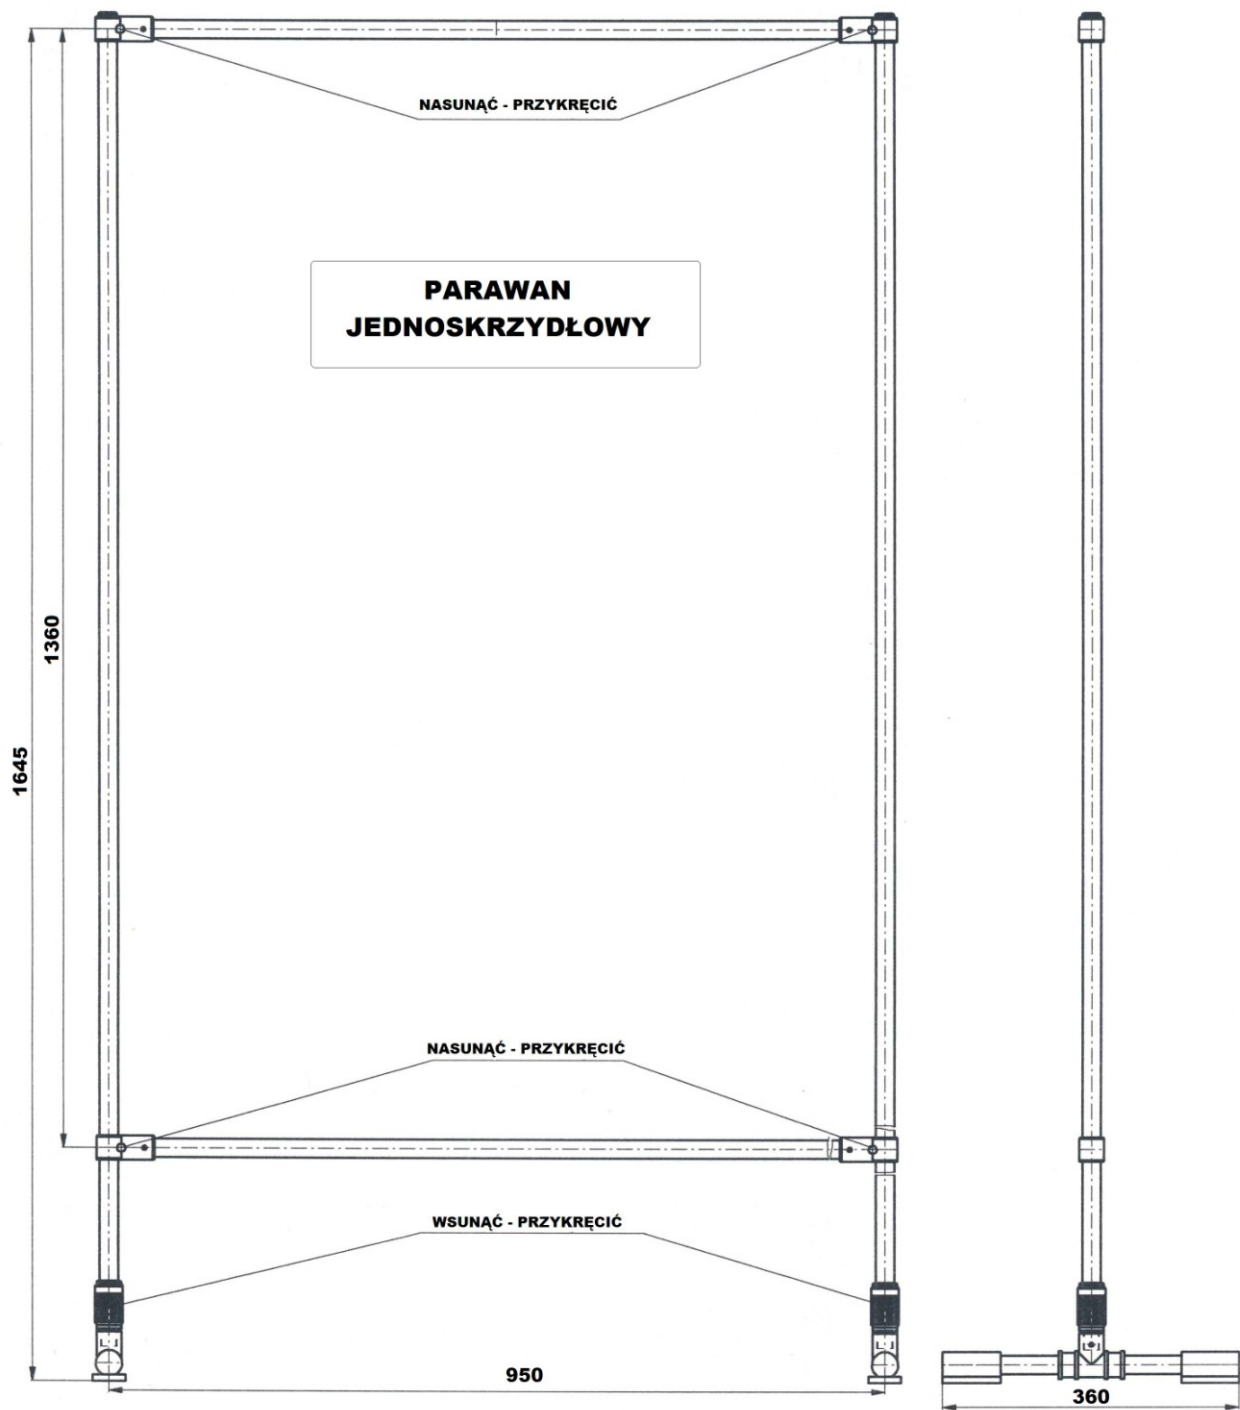

Producent:

MIKIRAD Grzegorz Kicior

Ul. Małopolska 16

26-600 Radom

tel. 48.383-08-85/87

www.mikirad.com.pl