


INSTRUKCJA MONTAŻU PARAWANU JEDNOSKRZYDŁOWEGO – szkic nr 1

1. W końcówki rurki poprzecznej [1] wsunąć rurki pionowe dolne [2d] (ze stopkami, lub kółkami) na taką głębokość, aby końcówki rurki poprzecznej stykały się z tulejkami [3] zamontowanymi na rurkach pionowych.
2. Ustawić konstrukcję pionowo; obrócić rurki [2d] (ze stopkami, lub kółkami) prostopadle do rurki [1], tak aby konstrukcja stała stabilnie
3. Na końcu rurek pionowych [2d] nasunąć tulejki maskujące [8]
4. W otwory rurek [2d] wsunąć rurki pionowe górne [2g] zatrzasując przycisk w otworze [9]
5. Na rurki pionowe górne [2g] nasunąć drugą rurkę poprzeczną [1] – ustawić równo z końcem rurek, dokręcić wkręty [4] zamocowane w końcówkach rurek [1]
6. Przymocować do rurek poziomych zasłonę parawanu (na rzepy)

UWAGA: W celu demontażu zespołu nasadek/ kółek należy odkręcić nakrętkę [5] i wysunąć rurkę z nasadkami/kółkami

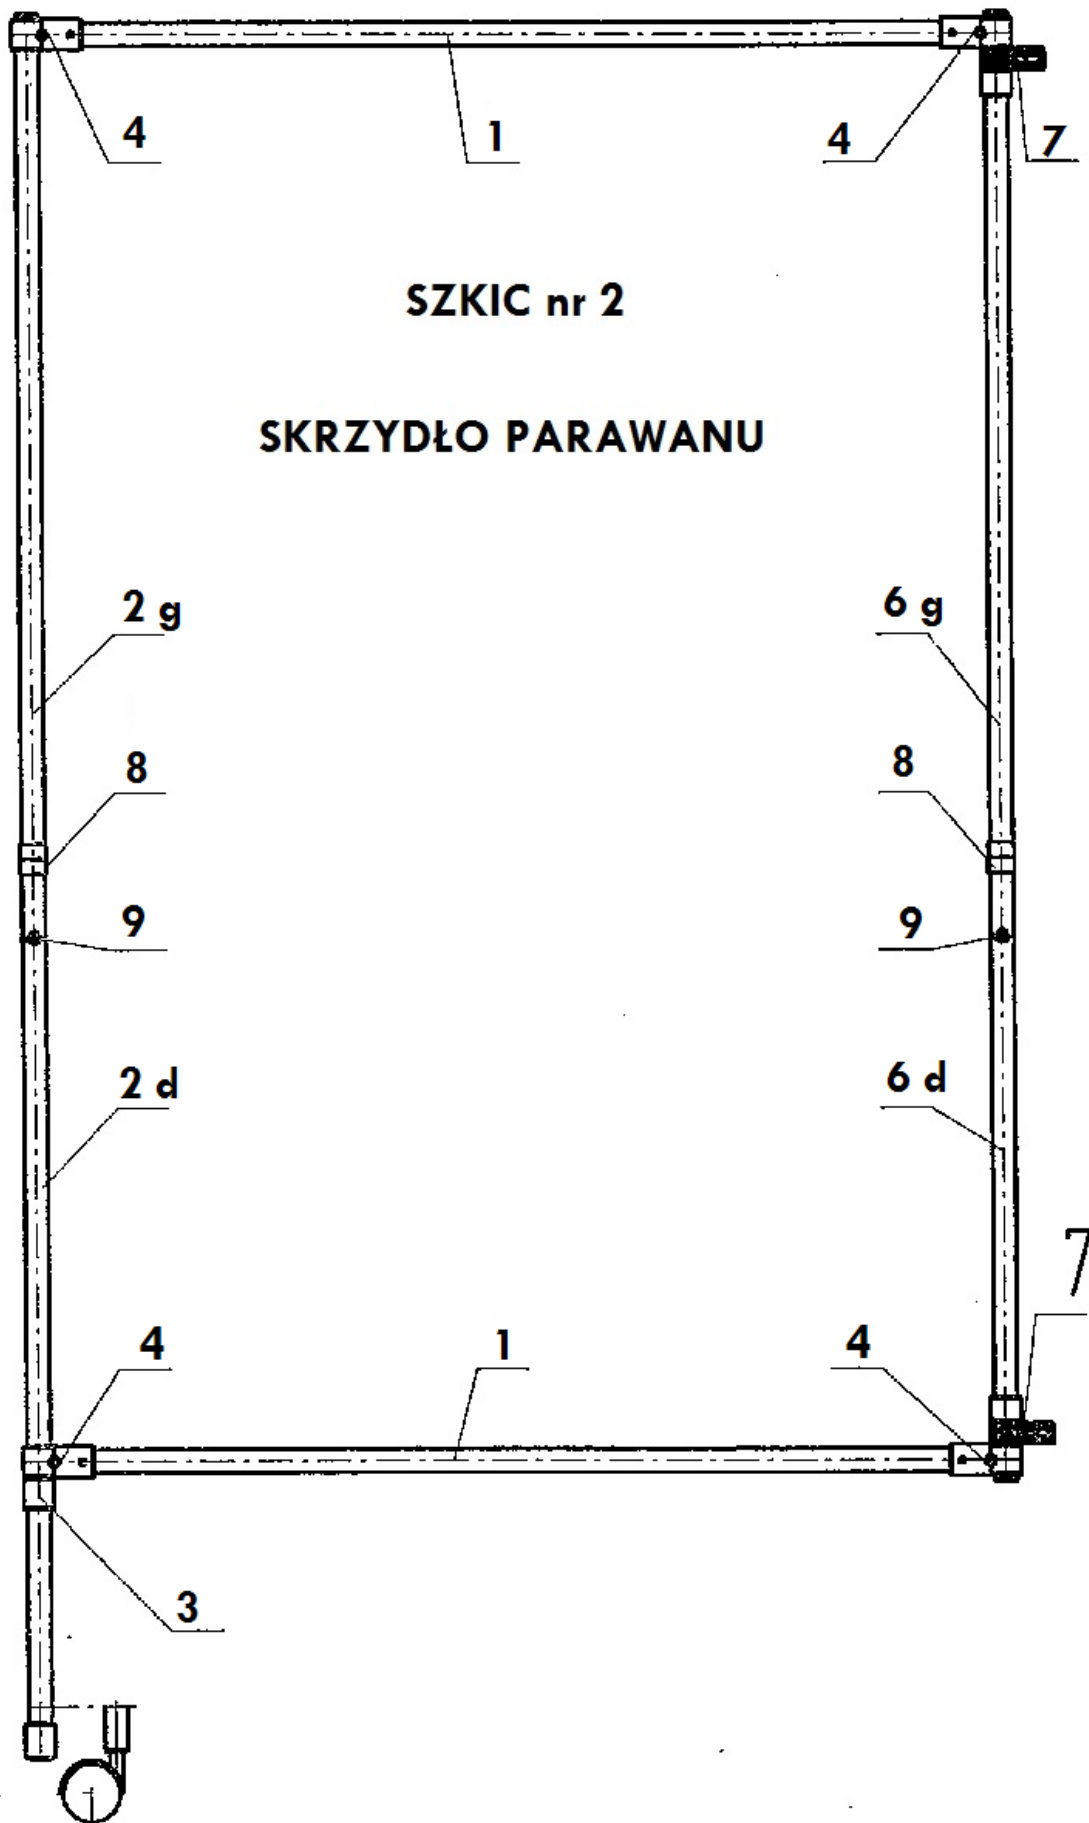

SZKIC nr 2


SKRZYDŁO PARAWANU

INSTRUKCJA MONTAŻU SKRZYDŁA I PARAWANU DWU- LUB TRÓJSKRZYDŁOWEGO – szkic nr 2

1. W końcówki rurki poprzecznej [1] wsunąć rurkę pionową [2d] (z zamontowaną stopką, lub kółkiem) na taką głębokość, aby końcówka rurki poprzecznej stykała się z tulejką [3] zamontowaną na stałe na rurce pionowej
2. Na koniec rurki pionowej [2d] nasunąć tulejkę maskującą [8]
3. W otwór rurki [2d] wsunąć rurkę pionową górną [2g] zatrzaskując przycisk w otworze [9]
4. Koniec połączonych rurek pionowych [6d] i [6g] wsunąć w drugi koniec rurki [1]
5. Na rurki pionowe górne [2g] nasunąć drugą rurkę poprzeczną [1] – ustawić równo z końcem rurek, dokręcić wkręty [4] zamocowane w końcówkach rurek[1]
6. W celu zmontowania parawanu dwuskrzydłowego wcisnąć zaciski łożyskowe [7] na pionową rurkę parawanu jednoskrzydłowego (**UWAGA NA PALCE! – najlepiej zrobić to przez szmatkę**).

Parawan trójskrzydłowy składamy montując analogicznie drugie skrzydło do drugiej, pionowej rurki parawanu jednoskrzydłowego.

7. Po rozłożeniu skrzydeł zamocować (na rzepy) zasłony parawanu.

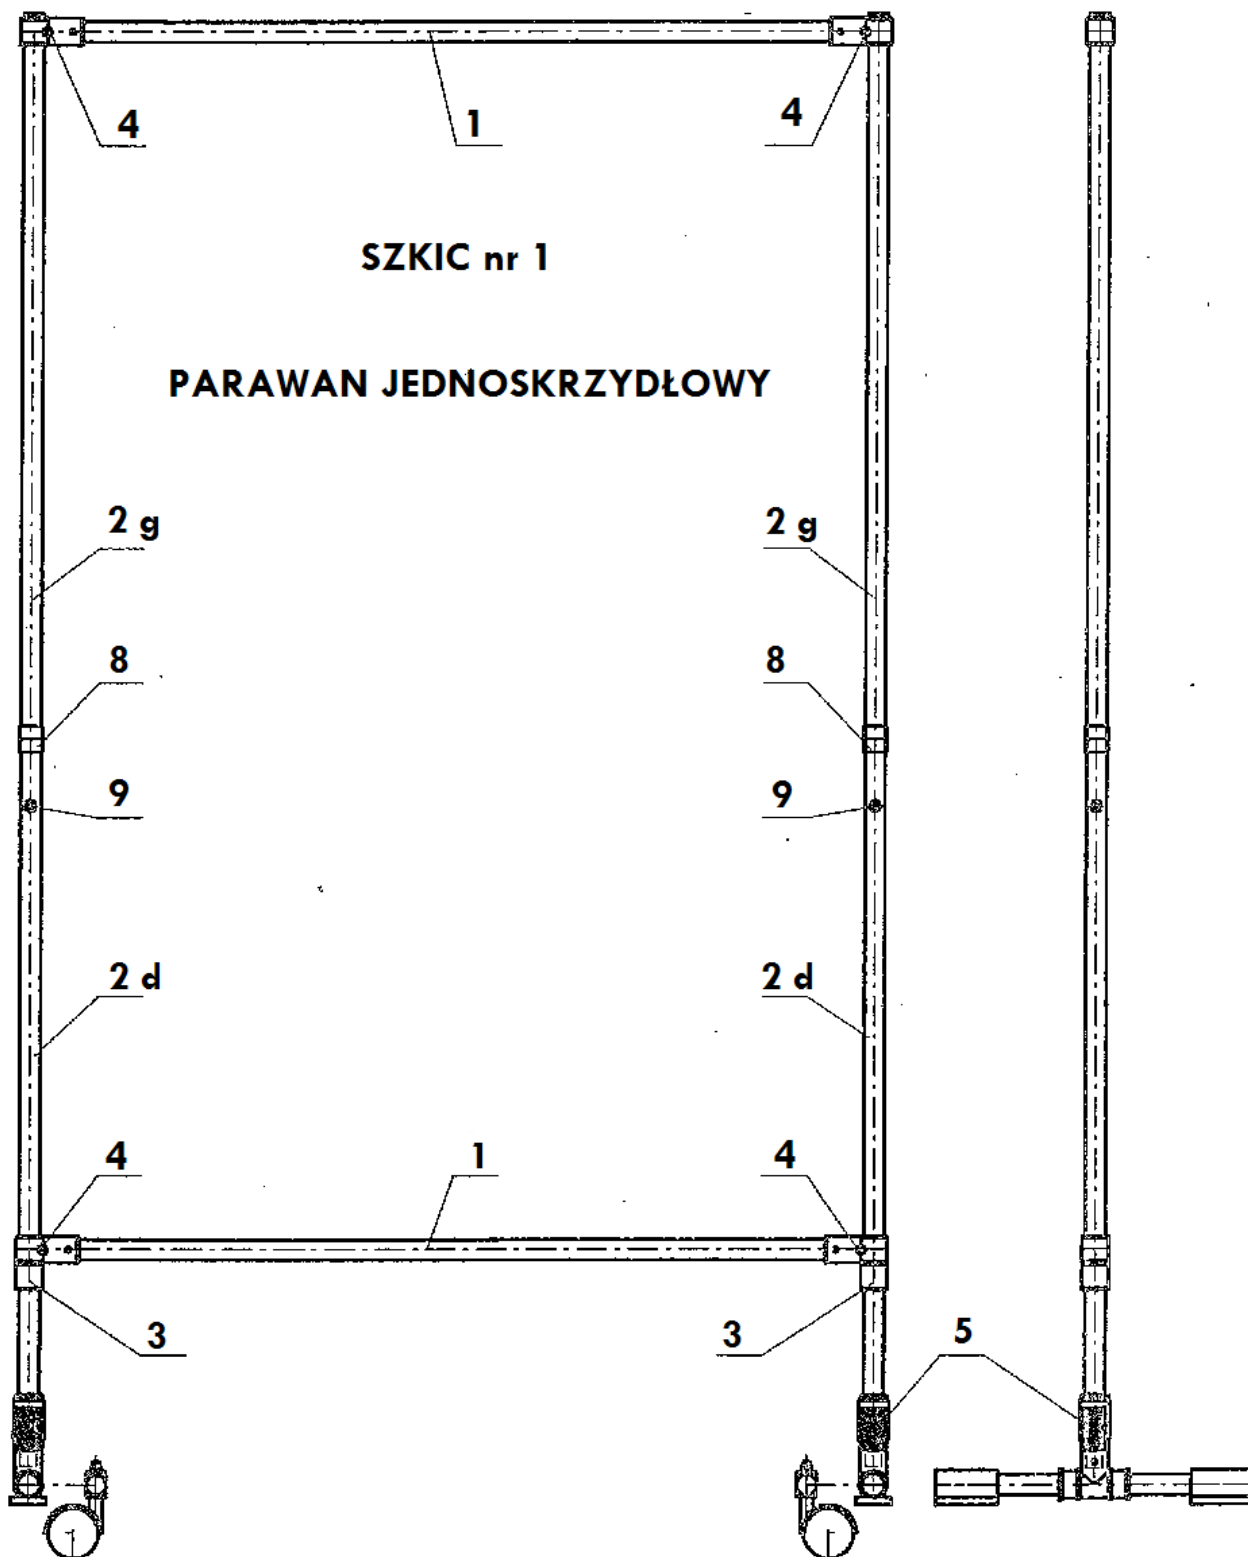

Producent:

MIKIRAD Sp. z o.o.

Ul. Małopolska 16

26-600 Radom

tel. 48.383-08-85/87

www.mikirad.com.pl

**Materiał parawanu: 35% bawełna
65 % poliester**

